

Aansluitschema's


Dit pakket gaat uit van de volgende opstelling


- Calibra/Atlas (Eco) duo



1 Calibra/Atlas (Eco) Duo	
	15 Ontluchting
3 Koelmodule	
4 Expansievoorziening bronzijdig voorzien van veiligheidsgroep.	
5 Inspoelset met ingebouwd filter*1	
6 Kogelafsluiter	
7 Vulpunt	
8 Kogelafsluiter met ingebouwd filter*1	
9 Magneetfilter	
10 Expansievoorziening CV-zijdig voorzien van veiligheidsgroep.	
	*1 Standaard meegeleverd in installatiekit
13 Werkschakelaar	

Brine aanvoer warmtepomp	U
Brine retour bron	U

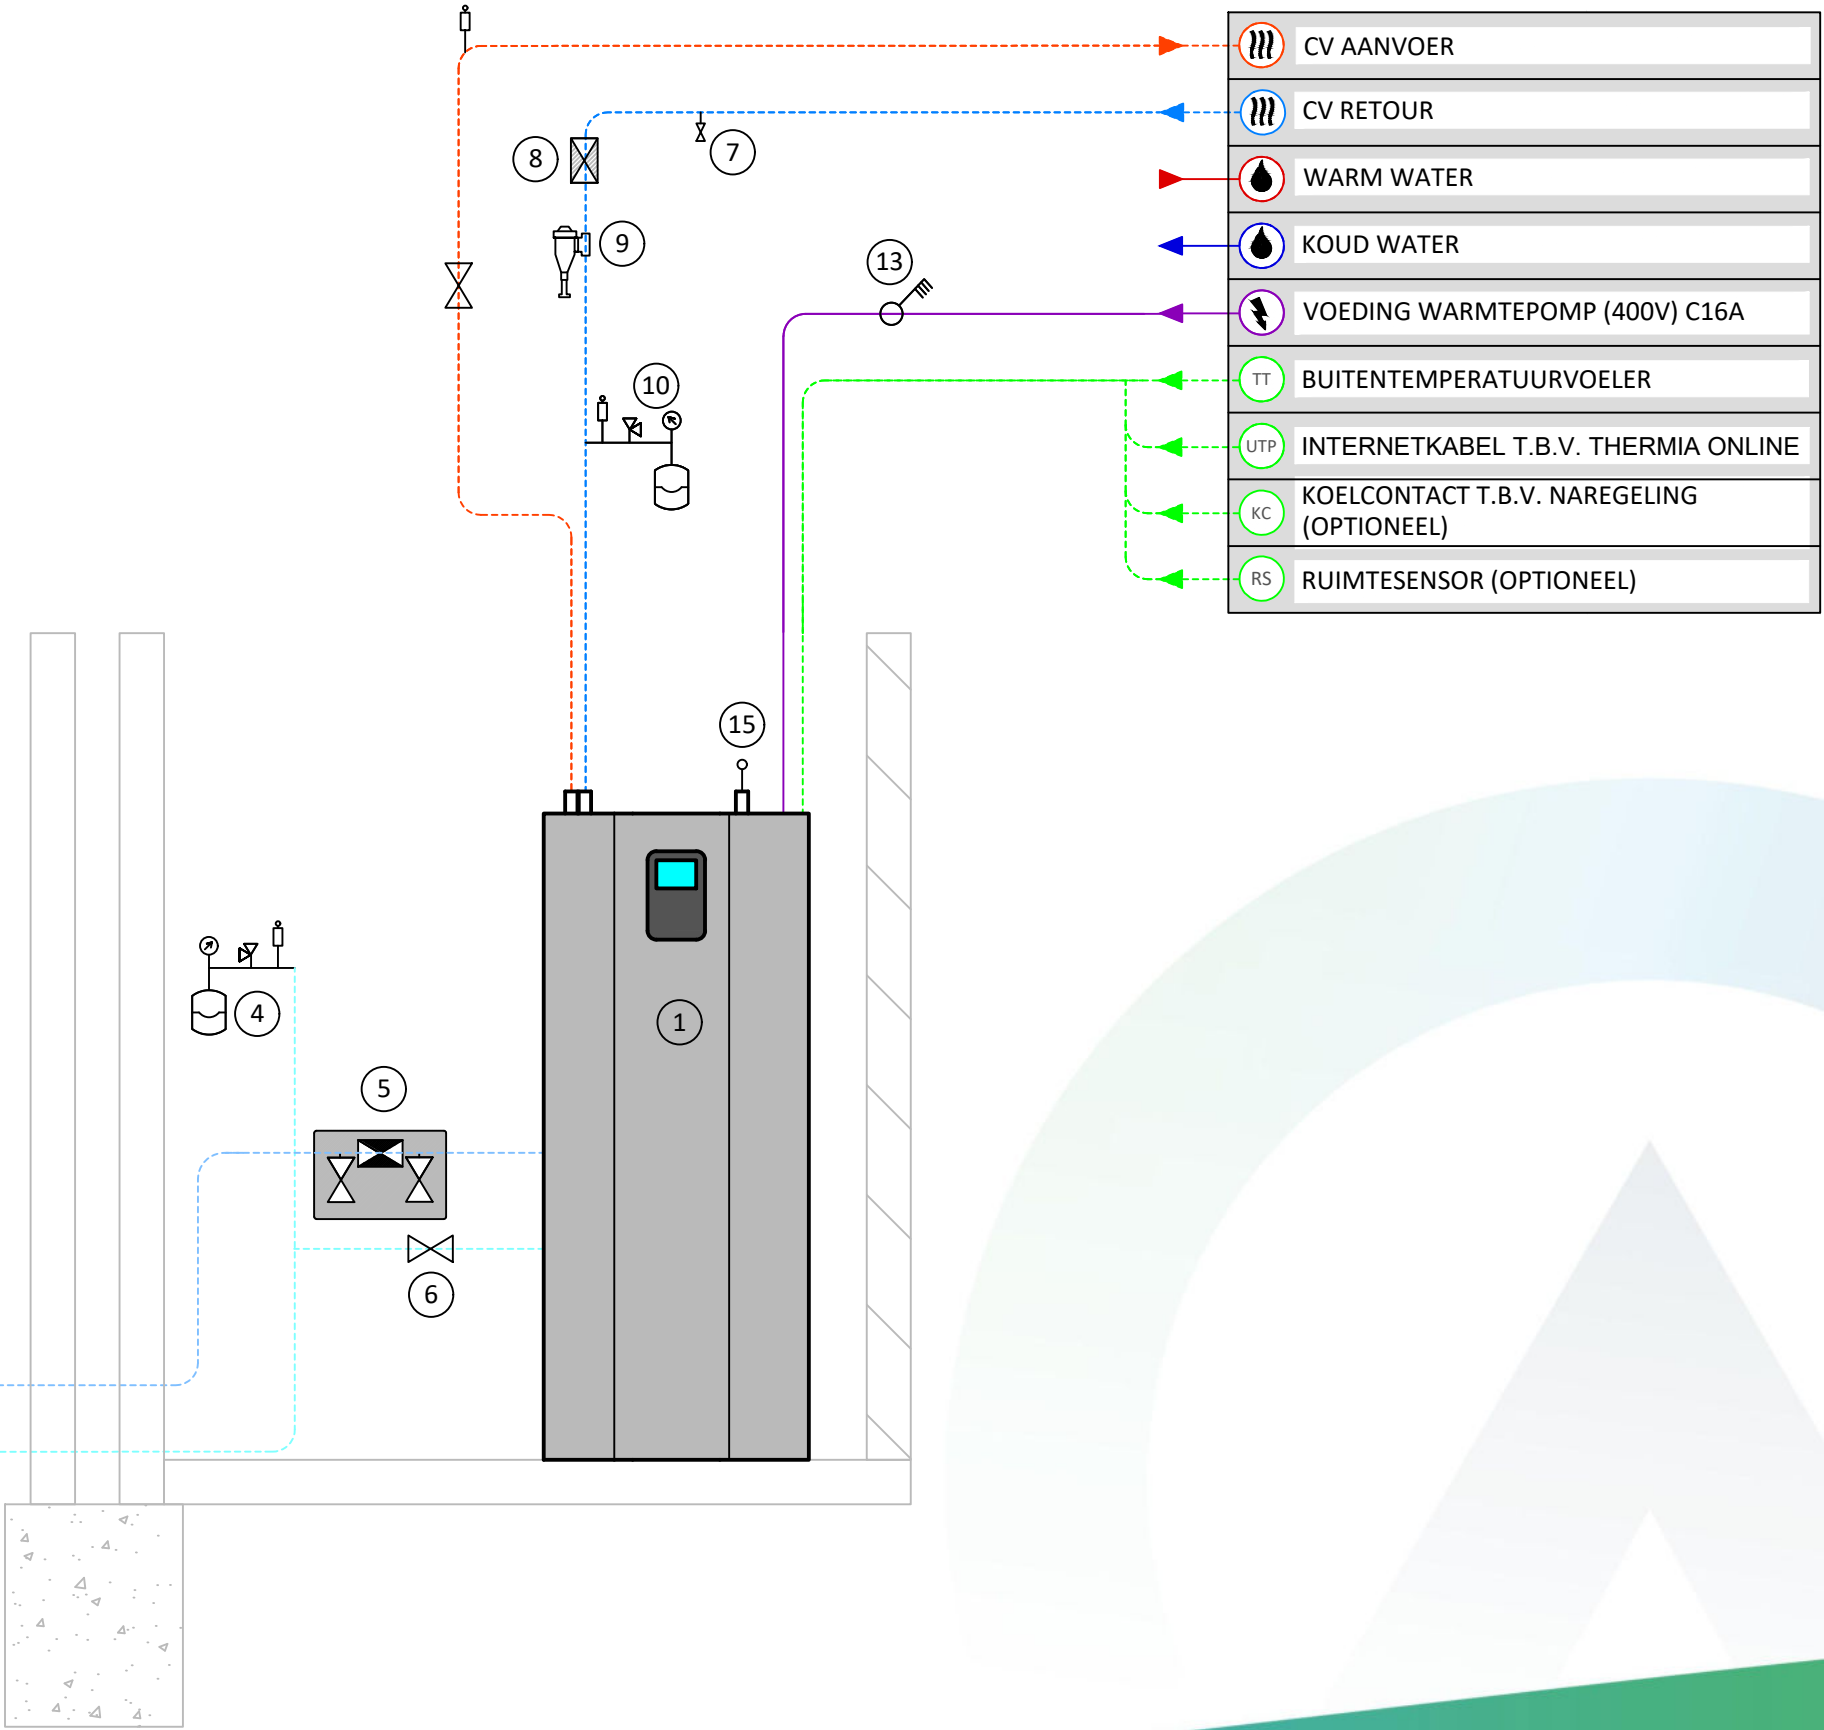

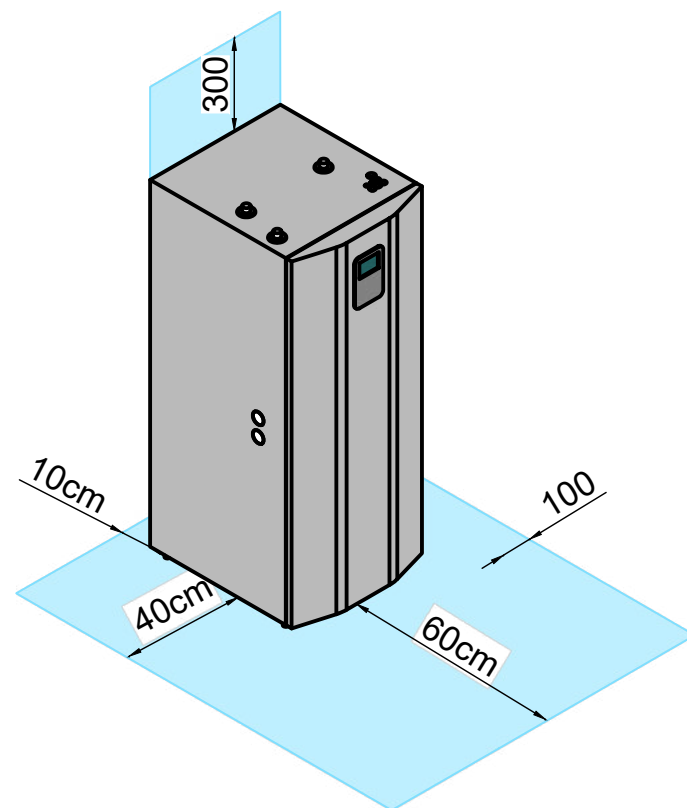

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET ONTWERP EN INSTALLATIE

PLAATSEN VAN CALIBRA/ATLAS (ECO) DUO BRINE|WATER

Plaats een werschakelaar 25A, 4-polig binnen handbereik van de Calibra/Atlas (Eco) Duo op maximaal 1 meter afstand, binnen handbereik.

De Calibra/Atlas (Eco) Duo dient opgesteld te worden op een ondergrond met voldoende draagkracht van ca. 340 kg.

De leidingen brine aanvoer & retour (7 en 8, zie volgende pagina) kunnen naar keuze zowel links, rechts of aan de bovenkant op de Calibra/Atlas (Eco) Duo worden aangesloten. Deze instructie gaat qua maatvoering uit van een linker aansluiting.

De opgeven vrije ruimte van 40 cm, links van de Calibra/Atlas (Eco) Duo kan worden gebruikt voor het plaatsen van appendages 2,3,7 en 12.

Om kortsluitingen in het hydraulische systeem te voorkomen wordt geadviseerd om een terugslagklep (14) te plaatsen tussen de retour van het gebouw en de retour van het spiraal. Mocht deze niet toegepast worden bestaat het risico dat de warme retour (tijdens tapwater productie) aangezogen wordt door de koelmodule. Hierdoor zal tapwater productie niet goed werken en de bron opgewarmd worden.


VOORBEREIDING VOOR INBEDRIJFNAME

De warmtepomp is erg gevoelig voor lucht dat aanwezig is in het systeem. Hanteer daarom de volgende procedure om het systeem te vullen:

- Ontlucht de interne circulatiepomp via de ontlufter welke is gesoldeerd boven de interne circulatiepomp;
- Ontlucht de volledige cv installatie (verdelers, etc.) indien hier handmatige ontlueters aanwezig zijn.

1. Calibra /Atlas (Eco) Duo

- ① CV aanvoer ø28mm
- ② CV retour ø28mm
- ③ Ontluchting tapwater aanvoer ø28mm
- ④ Elektra doorvoeren
- ⑤ Brine aanvoer ø28mm
- ⑥ Brine retour ø28mm

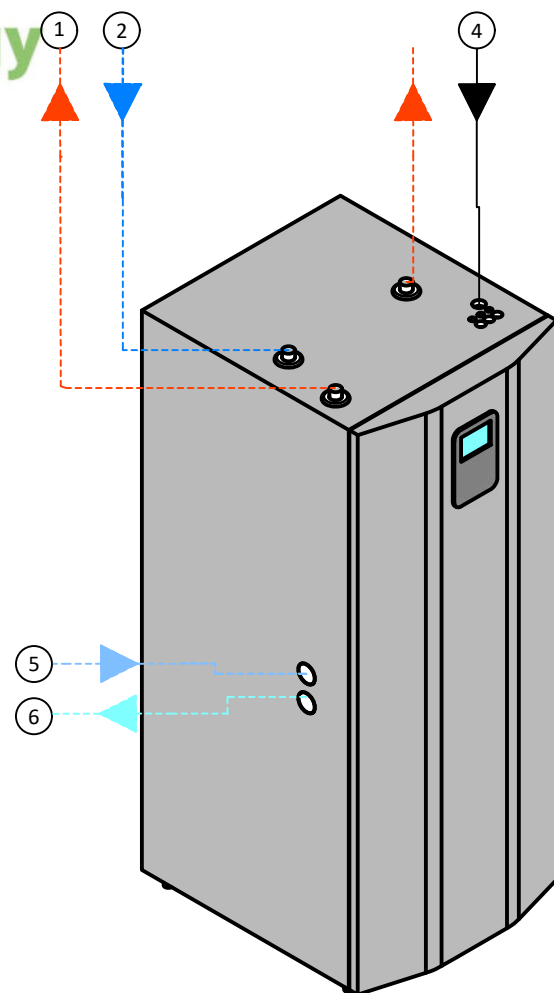


L: 598 mm
B: 703 mm
H: 1654 mm
Gewicht: 115-141 kg







1. Calibra Cool BM

Voeding 400V
Automaat: C16A
Werkschakelaar: 4 polig 25A

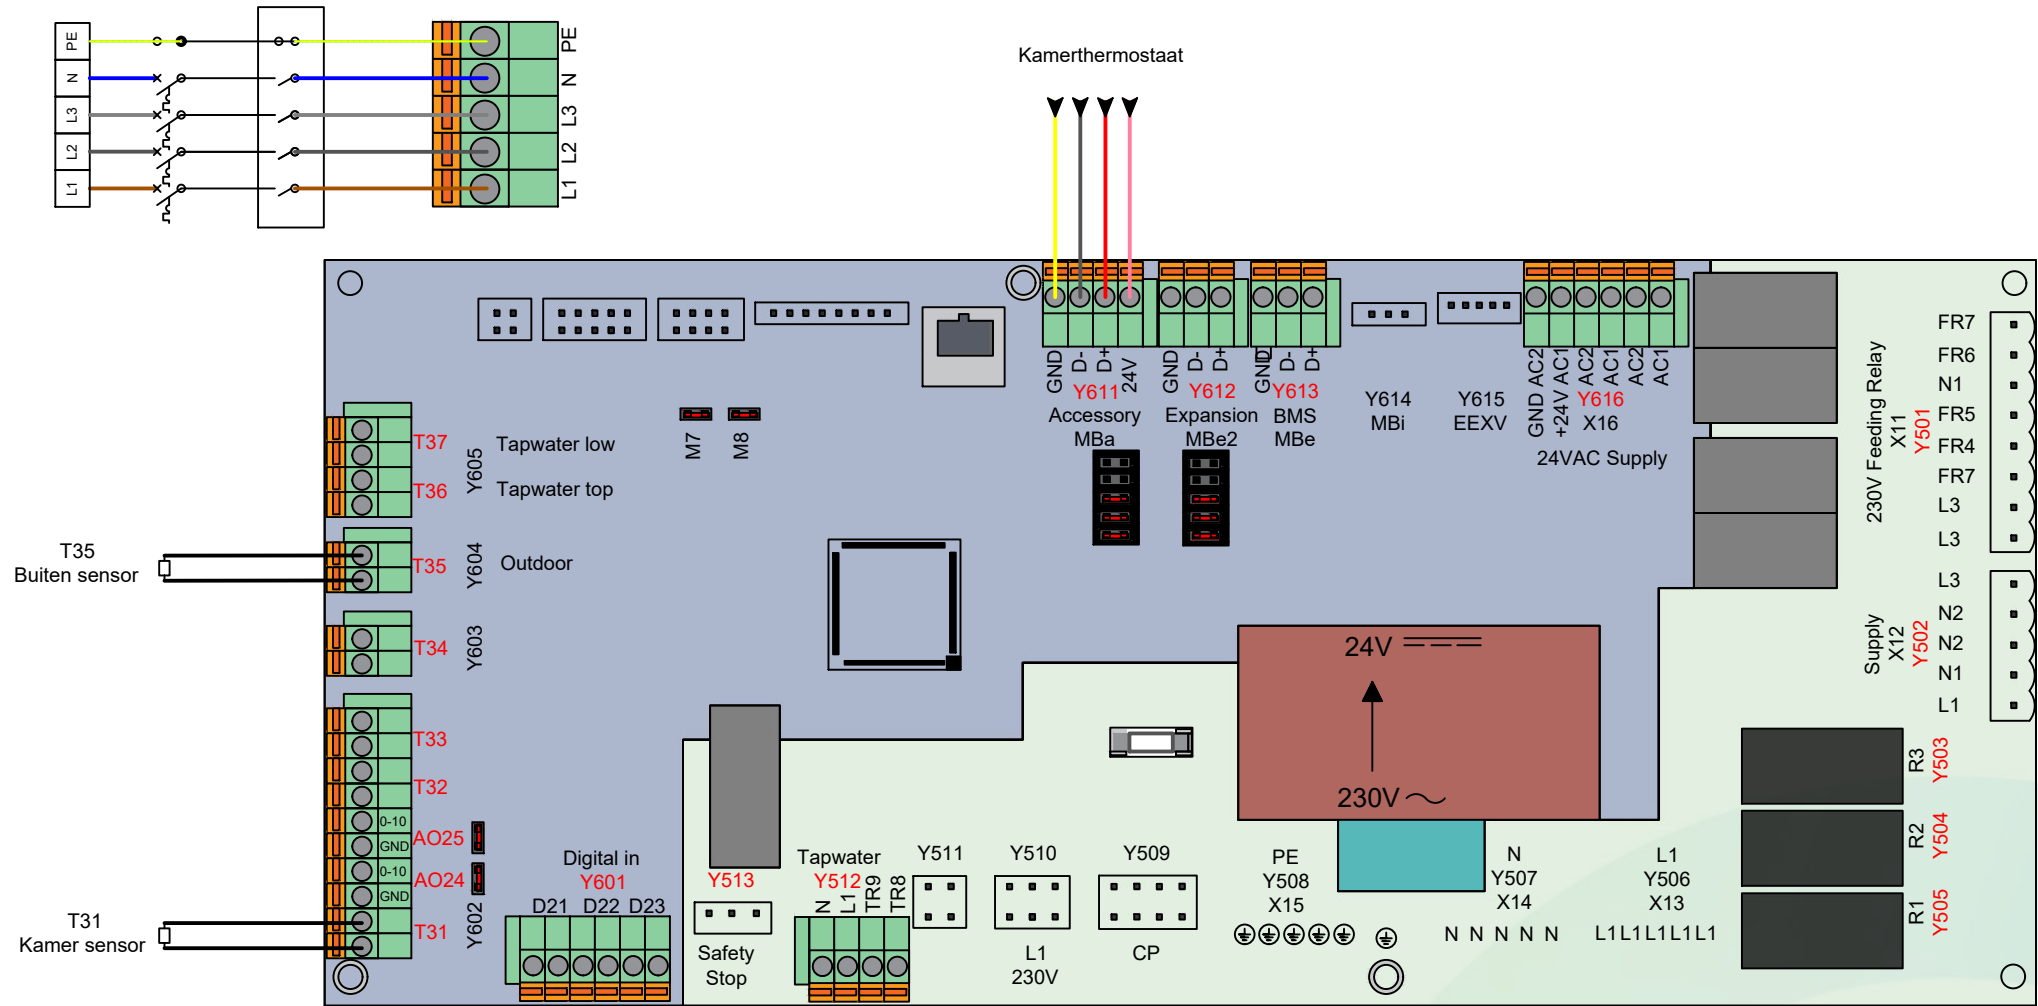

ELEKTRISCHE AANSLUIT GEGEVENS

Voeding:	5x2,5 mm ²
Kamer sensor:	4x0,8 mm ²
Kamer thermostaat:	2x2x0,2 mm ² afgeschermd twisted pair kabel
Werkschakelaar:	Werkschakelaar plaatsen binnen 1m van de machine

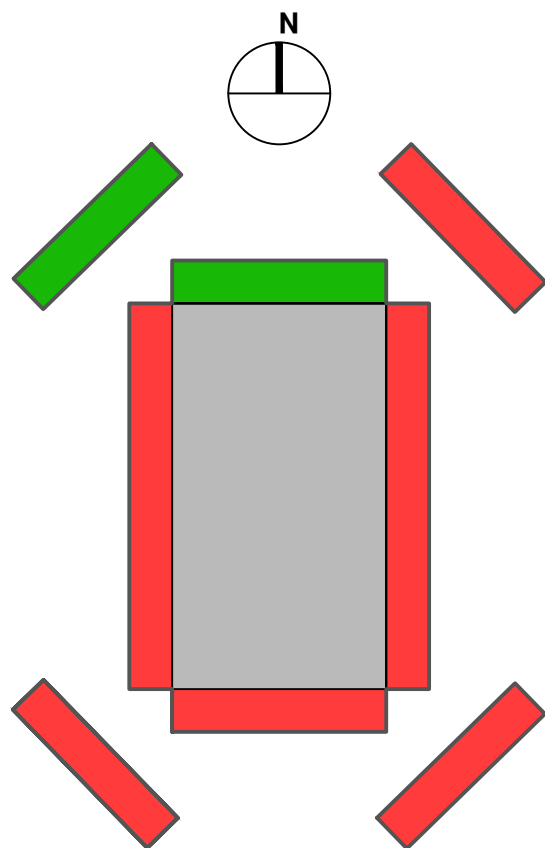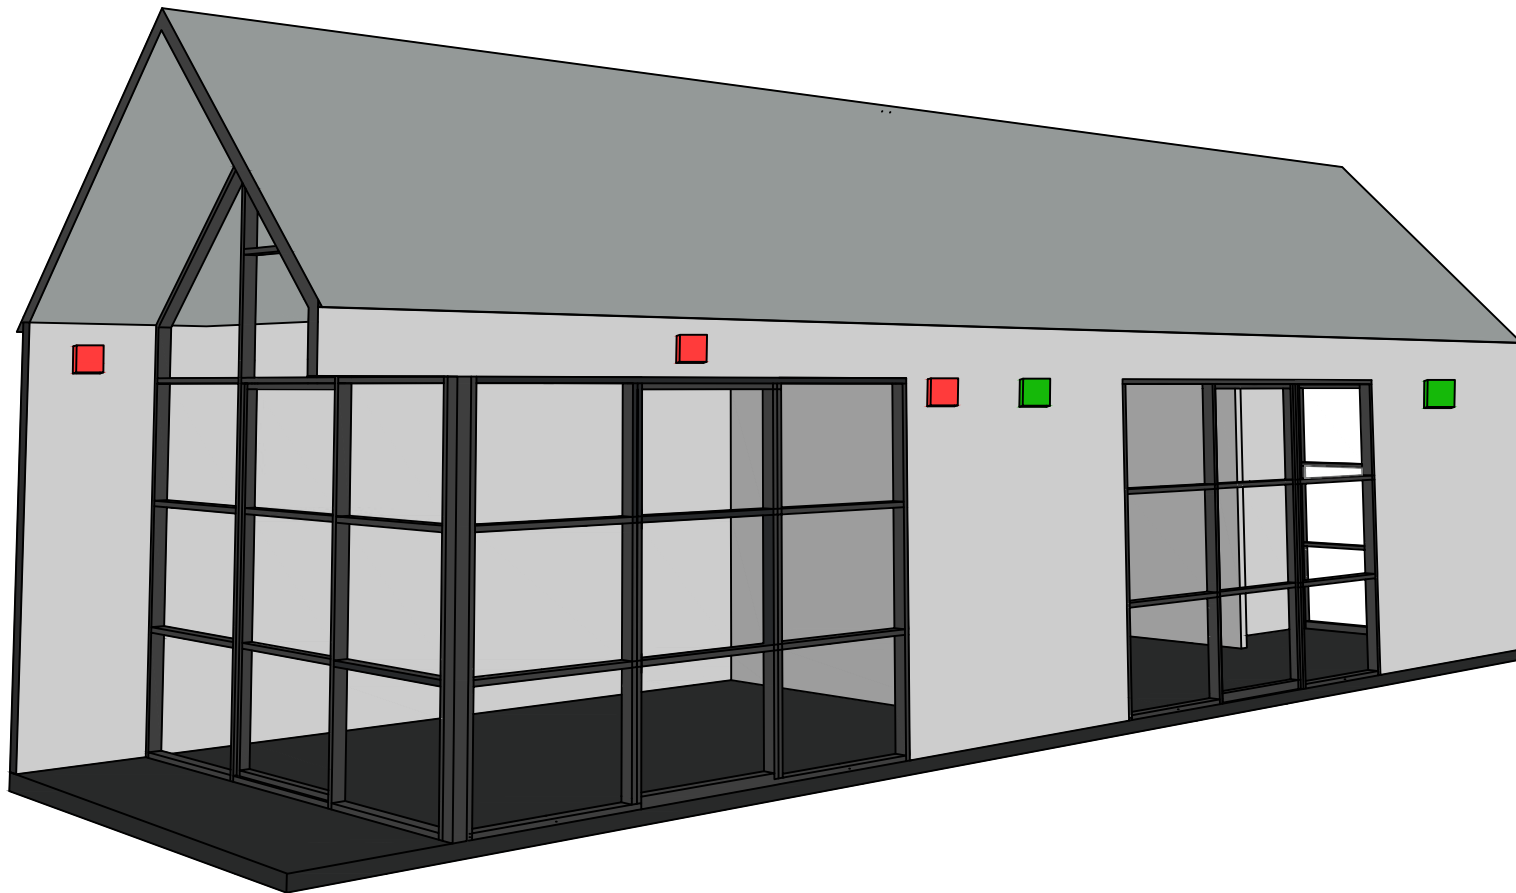

PLAATSEN VAN DE BUITENSOR

Plaats de buitensensor op de noordgevel. Afwijking naar de noord-west gevel is toegestaan.

Plaats de buitensensor op minimaal 0,5 m van een raam, deur, gevelopening of ventilatieopening.

Plaats de buitensensor bij voorkeur tussen de begane grond en 1e verdieping.

Plaats de buitensensor niet op een wand van reflecterende of warmte absorberende gevelbekleding.

Plaats de buitensensor niet onder een afdak of overstek.

Plaats de buitensensor niet direct onder de daklijn.

Gebruik bij voorkeur een twee-aderige kabel, dikte:

- < 50 meter: 0,75 mm²
- > 50 meter: 1,5 mm²

Bij het aansluiten hoeft geen rekening te worden gehouden met + of - op de aansluitklemmen.